


APStorage Conjoncteur de neutre

Quand la sortie ATS est alimentée (mode backup)
le relai met le neutre à la terre

3.4.2.4 Connectez les câbles ATS au PCS à travers la \$presse-étoupe. Comme indiqué, connectez le fil L et le fil N au bloc de bornes.


Couple de serrage : 10,53 lb.in

Ne desserrez pas la vis jusqu' au bout lors du retrait des fils, sinon la borne risque d' être endommagée.

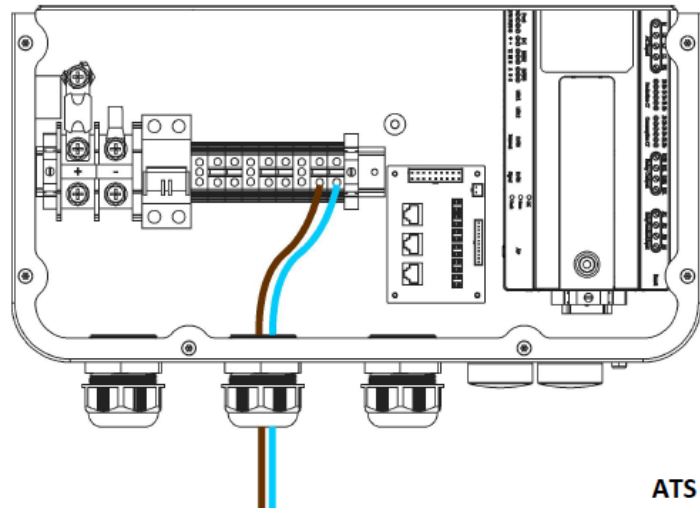

L N
ATS

N-bleu ; L-brun

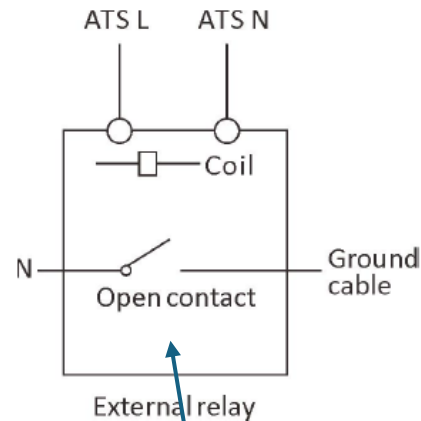


**ATS : Port de sortie de 230V lorsque l' onduleur est allumé.
Veuillez vous référer au chapitre 5.4.15 Mode îlot de signal.**

Relai externe

Paramétrage du choix de gestion
de mode îlot (déconnecté du
réseau)

5.5.15 Mode îlot de signal

lorsque le mode "îlot de signal" est sélectionné et que le PCS est connecté au réseau, la tension du port ATS sera de 0. Lorsque le mode "îlot de signal" est sélectionné et que le PCS est déconnecté du réseau, la tension du port ATS délivrera une tension de 230Vac. Avec cette fonction et un relais de type NO externe, il est possible de réaliser une déconnexion ou un raccordement entre le neutre (N) et la terre (PE).

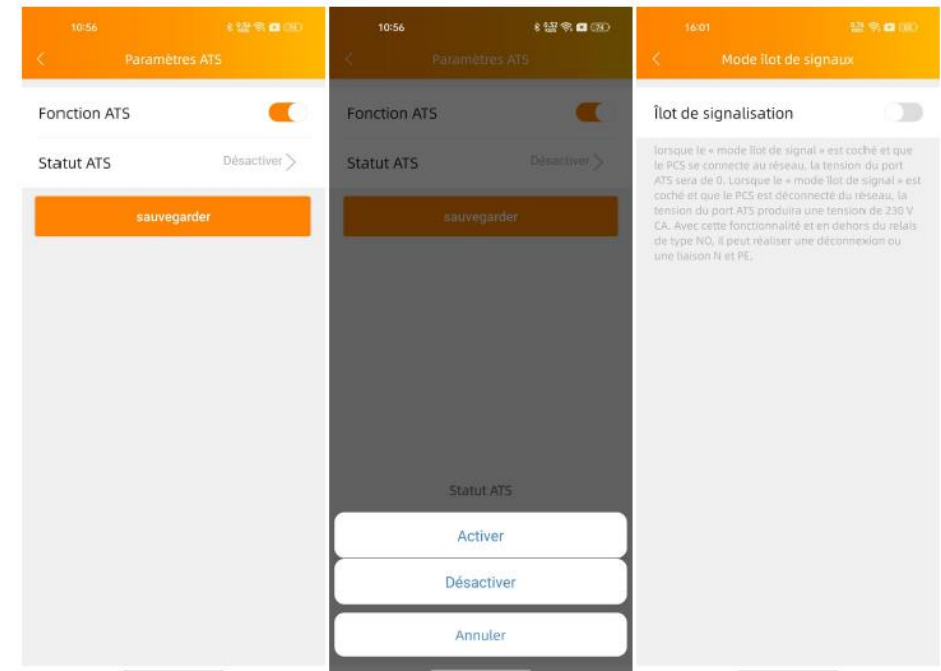

Page 15 de la notice