

# Configuration de la zéro injection sur les onduleurs résidentiels



**Huawei Technologies Co. Ltd.**

<b>Version</b>	<b>Créé par</b>	<b>Date</b>	<b>Remarque</b>
<b>01</b>	<b>Huawei r84095119</b>	<b>16.10.2020</b>	<b>Nouveau</b>
<b>FR</b>	<b>Huawei m84175688</b>	<b>30.05.2022</b>	<b>Traduction</b>


Les informations contenues dans ce document peuvent contenir des déclarations prévisionnelles, notamment des déclarations concernant les résultats financiers et opérationnels futurs, le portfolio des futurs produits, les nouvelles technologies, etc. Un certain nombre de facteurs pourraient entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les développements et ceux exprimés ou impliqués dans les déclarations prédictives. Par conséquent, ces informations sont fournies uniquement à titre de référence et ne constituent ni une offre ni une acceptation. Huawei peut modifier les informations à tout moment sans préavis.

Ce document décrit les étapes à suivre pour configurer l'injection zéro des onduleurs résidentiels.

## Prérequis :

- Assurez-vous que le Smart Power Sensor (le compteur intelligent) est physiquement connecté à l'onduleur au niveau du port COM ;
- Le compteur de puissance a été ajouté dans le menu de l'onduleur via l'application FusionSolar (Gest. du dispositif);
- Le compteur de puissance est fonctionnel et communique avec l'onduleur (vérifiez son état dans l'onglet Informations de l'appareil, il doit apparaître connecté – point vert).


1. Connectez-vous dans l'application FusionSolar en tant qu'**Installateur** (le mot de passe par défaut est **00000a**) et accédez au « *Réglage de la puissance* » → Point de contrôle raccordé au réseau :

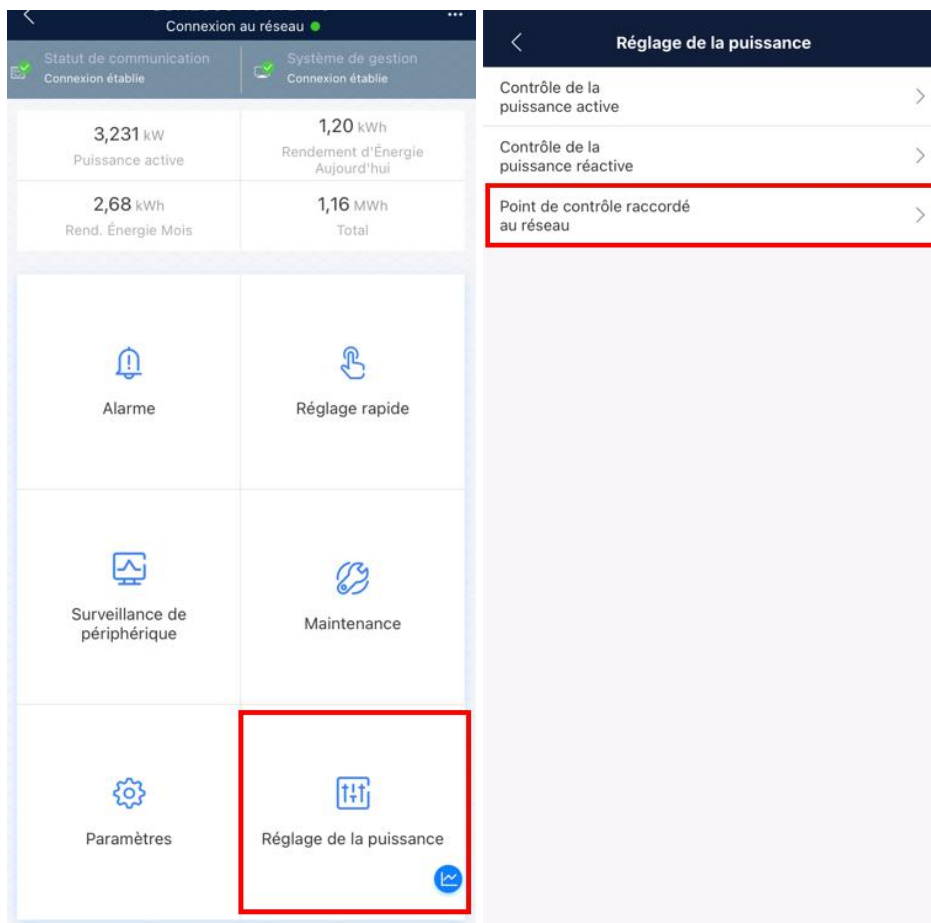

2. Suivez *Point de contrôle raccordé au réseau -> Puissance active -> Mode de contrôle -> Connexion au réseau avec puissance zéro*. Ajoutez le mot de passe par défaut « 00000a ».

Il y a deux scénarios :

- S'il n'y a qu'un seul SUN2000, réglez le contrôleur en boucle fermée sur **Onduleur**;
- Si plusieurs SUN2000 sont connectés en cascade, réglez ce paramètre sur **S-Dongle/SmartLogger**.

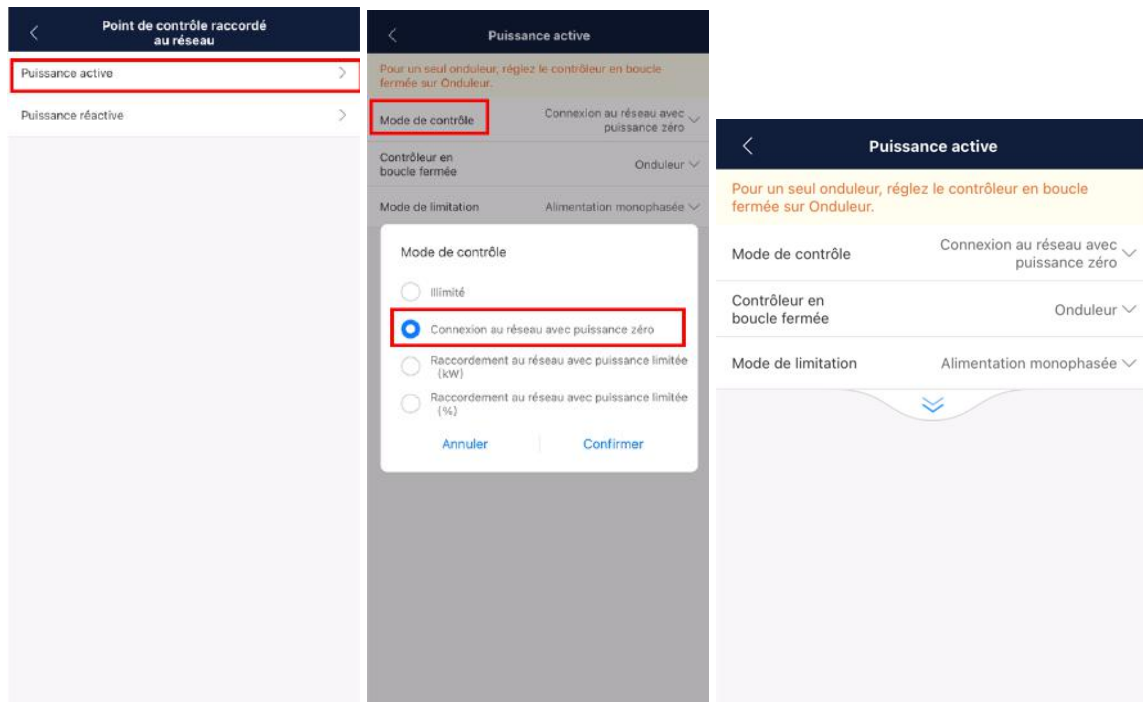

### La vérification :

Revenez sur la page d'accueil de la surveillance de l'appareil et vérifiez l'état du compteur, celui-ci doit montrer la puissance d'exportation zéro et la puissance ne doit couler que vers la charge (maison).

Huawei Enterprise Technical Assistant Center vous assistera 24h/24 et 7j/7

Lien: <http://solar.huawei.com/>

Adresse email: [eu\\_inverter\\_support@huawei.com](mailto:eu_inverter_support@huawei.com)