



La pince de production : Raccorder le câble **blanc** sur la borne « 1A+ » et le câble **noir** sur la borne « 1A- » sur la **partie Production CT** de l'ECU-C.

La pince de consommation : Raccorder le câble **blanc** sur la borne « 2A+ » et le câble **noir** sur la borne « 2A- » sur la **partie Consumption CT** de l'ECU-C

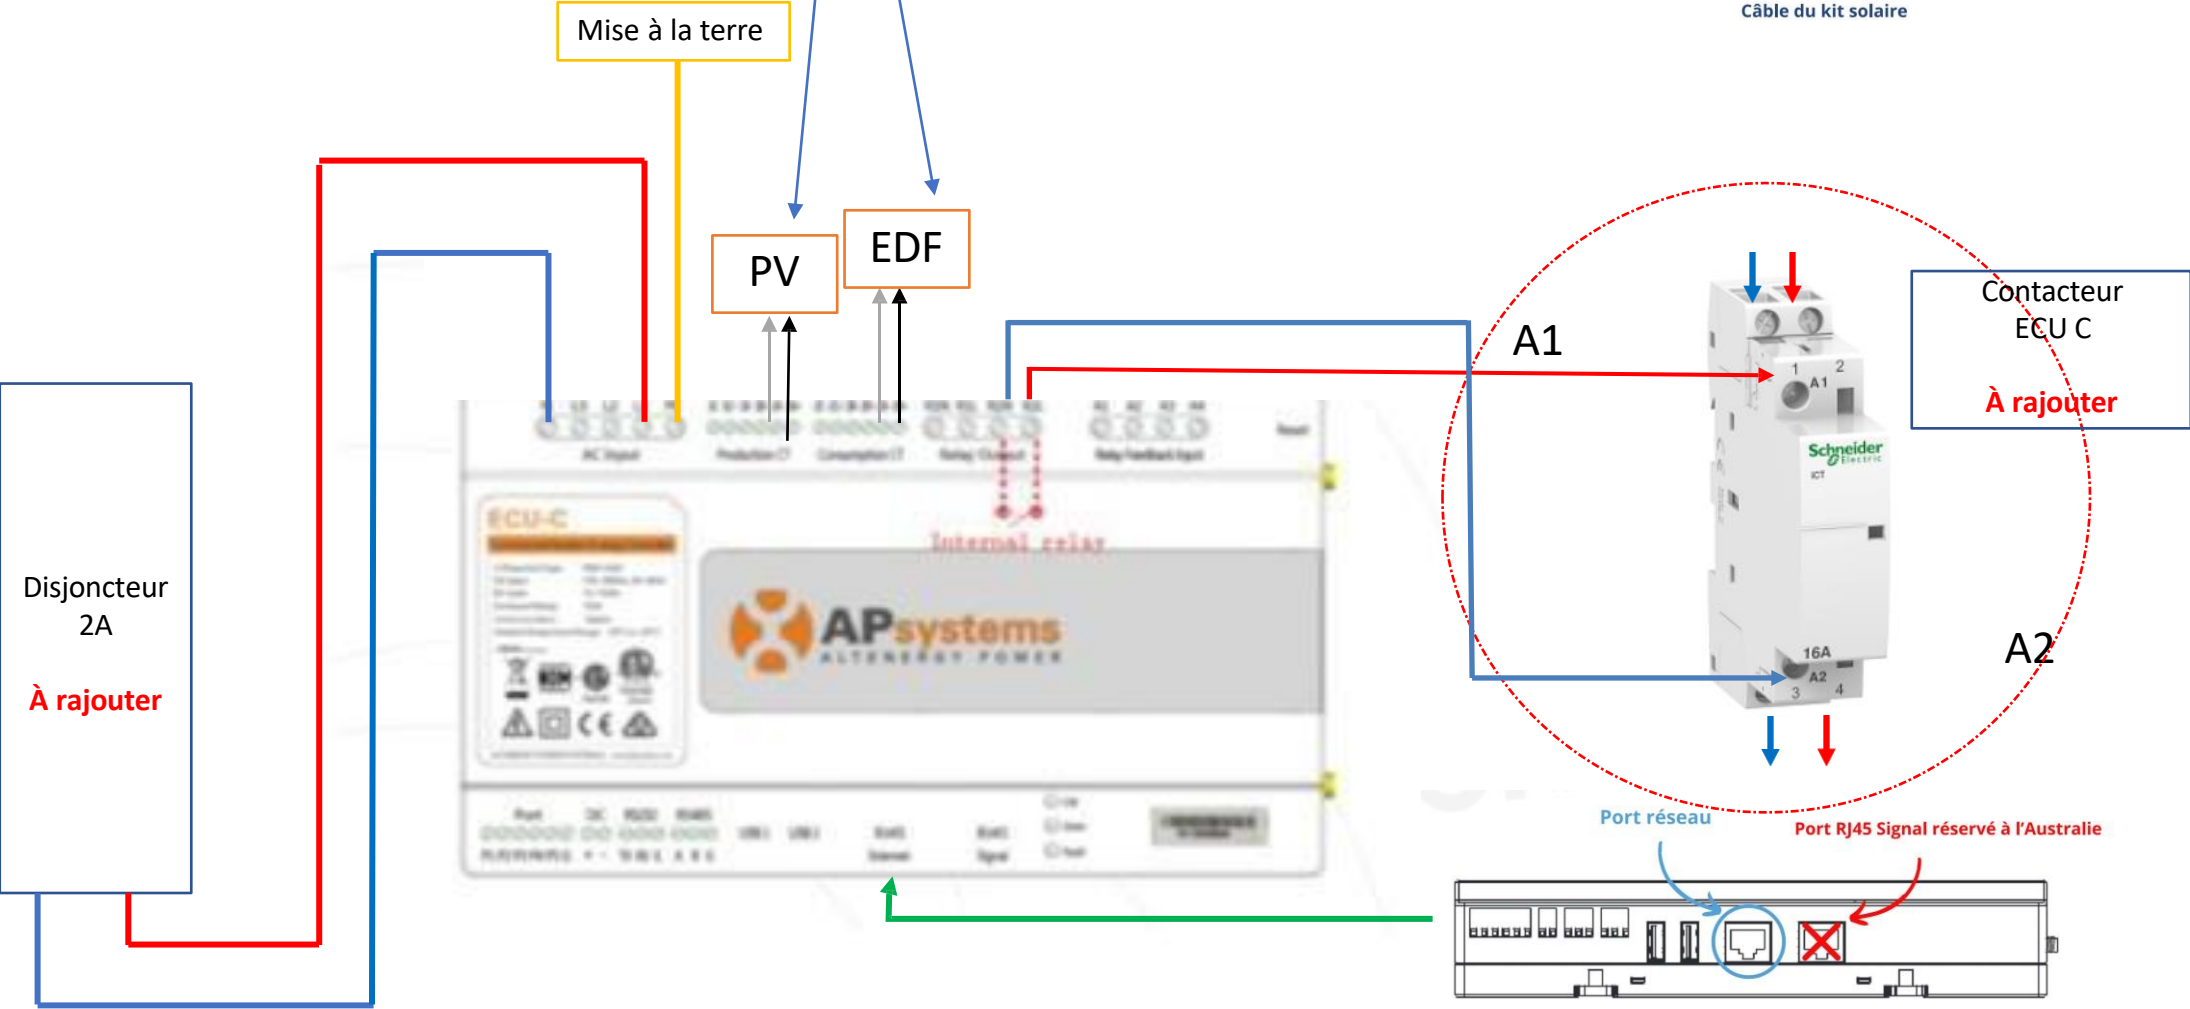

SCHEMA DE BRANCHEMENT AVEC CONTACT HP / HC

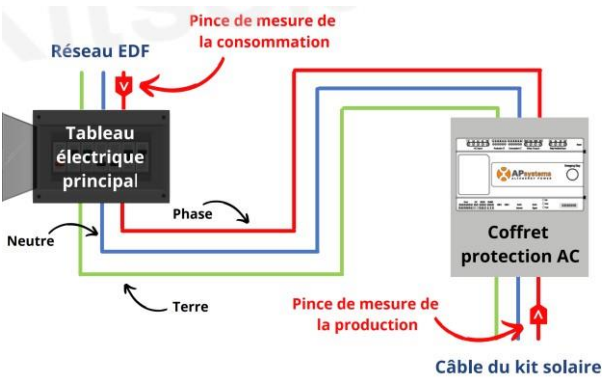