


INSTALLATION DU PASSE-TOIT

- Percez la cloison grâce à une scie cloche. Diamètre compris entre 15 et 20 mm.

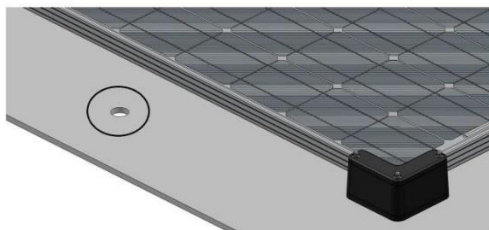


Avec collage :

- Nettoyez la zone de pose avec le dégraissant, non fourni (ne pas utiliser d'alcool ou de white spirit)




- Appliquez la colle sur la zone indiquée en blanc sur l'image ci-dessous, puis positionnez-le à l'endroit du perçage (non fourni)

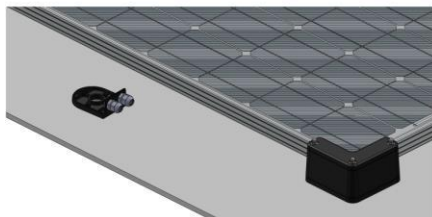


Avec perçage :

- Fixez le passe-toit à l'aide des 2 vis autotaraudeuses

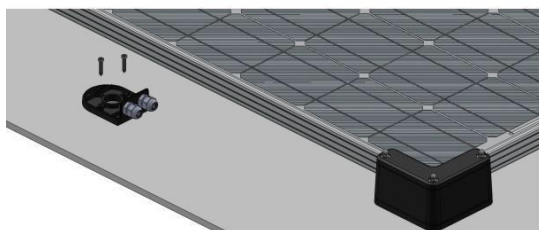

INSTALLATION DU PASSE-TOIT

- Passez les câbles dans le trou. Gardez une longueur suffisante pour votre câblage. Serrez les écrous du presse-étoupe pour assurer une étanchéité.

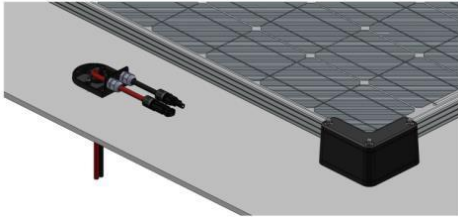

- Fermez le capot grâce aux 2 vis plastiques

