



Installation d'un capuchon d'extrémité de câble bus à l'extrémité du câble bus AC

A. Dénuder la gaine du câble

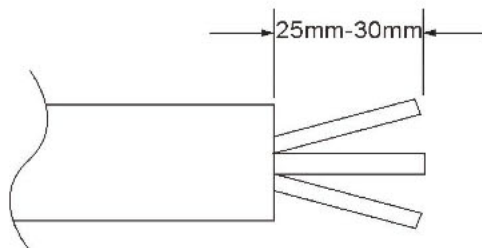

B. Insérez l'extrémité du câble dans le joint.

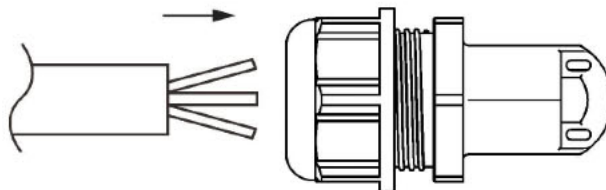

C. Tournez l'écrou jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage rencontre la base.

