

Notice d'installation

Kit de fixation mini-rails pour bac acier



► CiviSol
www.Civisol.fr
service-client@civisol.fr

► Scannez le QR
code pour accéder à
notre site internet et
obtenir plus
d'informations.



Civisol.fr

Consignes de sécurité importantes



► Mise en garde

Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel d'utilisation.



► Consignes de sécurité


Prenez toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les chutes et les blessures corporelles lors de l'installation.




► Précaution

Portez les équipements de protection individuels (gants, lunettes, casques, ...) qui s'imposent pendant toute la durée du montage. Il est également nécessaire d'être plusieurs pour réaliser ce montage en toute sécurité.


Liste des fournitures

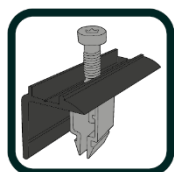

Clame de fin

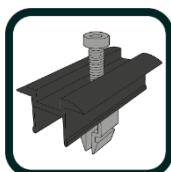

Clame centrale

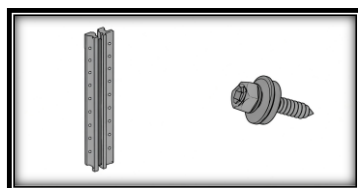

Mini-Rail

Vis Perforeuse

Installations des mini-rails


- 1 – Définir la position des mini-rails sur la toiture en fonction de la position des panneaux et des préconisations de leur fabricant (position des pinces sur le cadre : A1 et A2).
- 2 – Chaque mini-rail doit être positionner à cheval sur 2 ondulations du bac acier.
- 3 – Fixer chaque mini-rail avec 4 vis auto foreuse :




Montage des panneaux

Étape 1 – Positionnement des pinces

- Placez les clames fins au bout des panneaux et les clames centrales entre les panneaux.

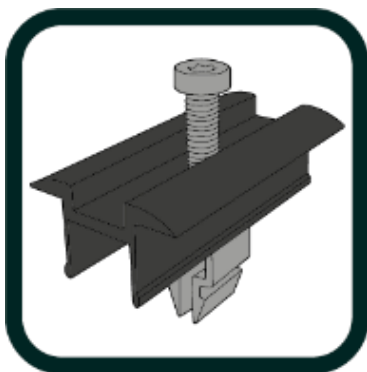

Clame centrale

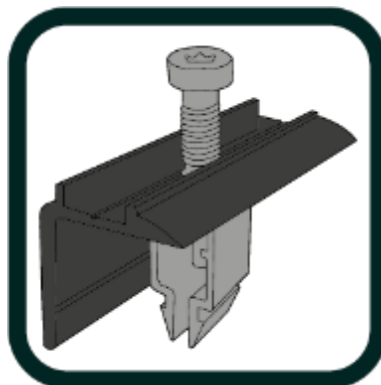

Clame fin

Étape 2 – Fixation des panneaux photovoltaïques

- Faites glisser le premier jusqu'aux clames fins et serrez les vis de ces clames. Placez ensuite les clames centrales contre ce panneau. Placez ensuite le deuxième panneau et serrez les clames fins. Répétez l'opération pour les panneaux suivants.



Exemple d'installation

Pour faciliter la compréhension des étapes d'installation, nous mettons à votre disposition des vidéos explicatives réalisées par nos équipes.

N'hésitez pas à les visionner en cas de question ou de difficulté.

Lien de la chaîne YouTube ou scannez le QR code :

