


Fixation sur toiture ondulée KlickTop

Instructions de montage

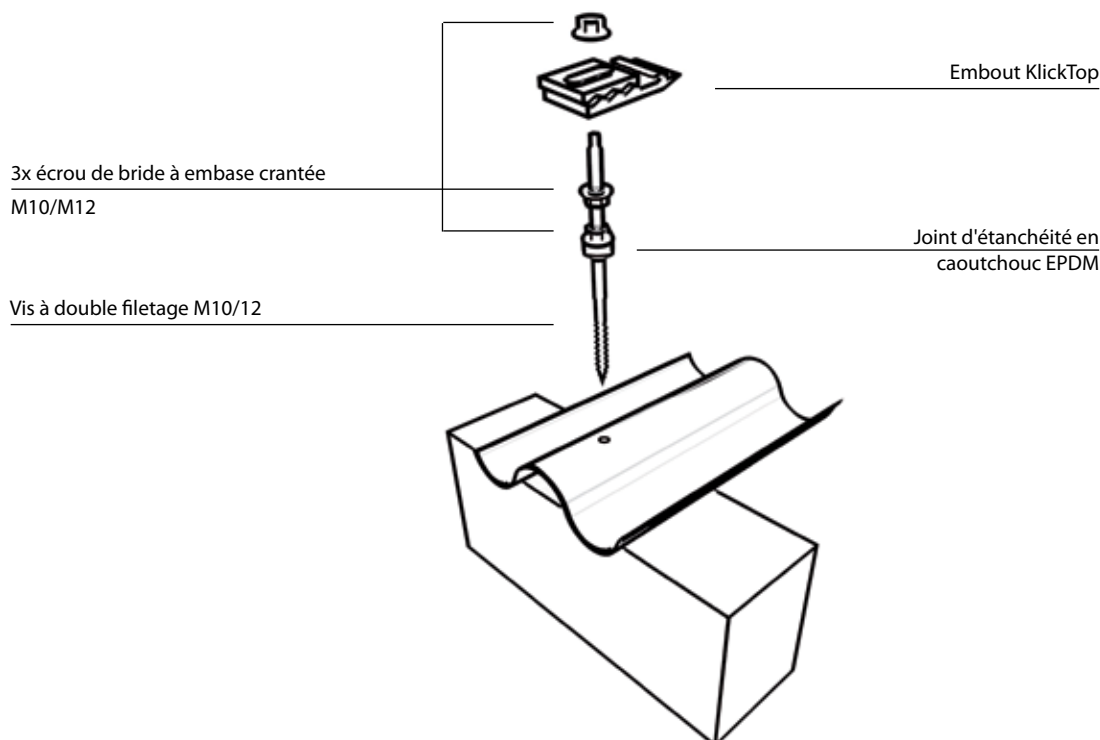

Outillage nécessaire

Perceuse
Visseuse à clés à douilles

Pour vis à double filetage M10 :

Perceuses 7 mm, 15 mm
Clé à douilles SW7
Clé plate SW15

Pour vis à double filetage M12 :

Perceuse 8,5 mm, 16 mm
Clé à douilles SW9
Clé plate SW18



Le kit d'outils de la société Schletter comprend l'équipement pour tous les systèmes standard.

Accessoires

Pour cette solution de fixation, nous recommandons l'étanchéité fileté suivante :
195000-032 frein de vis 50 ML

Vous trouverez des informations plus détaillées dans la fiche de produit
« Frein filet I400210 »

Couples de serrage

Raccords vissés M10 : 40 Nm
Raccords vissés M12 : 70 Nm

Instructions de sécurité



La planification, le montage ainsi que la mise en service de l'installation solaire ne doivent être réalisés que par du personnel qualifié. Une exécution inadéquate peut causer des dommages sur l'installation et sur le bâtiment et mettre en danger des personnes.




Risque de chute ! Risque de chute lors des travaux sur la toiture ainsi que lors de la montée et de la descente. Il faut absolument tenir compte des instructions de prévention d'accidents et utiliser des dispositifs de protection anti-chute appropriés.



Risque de blessure ! Risque de blessure de personnes dû à la chute de pièces. Veuillez installer des clôtures dans la zone risque avant le début des travaux de montage et avertir les personnes se trouvant à proximité.



1 Prépercer le point de fixation

- ⚠** Pour la vis à double filetage M10 :
Haut d'onde : 15 mm
Panne en bois : 7 mm
Pour la vis à double filetage M12 :
Haut d'onde : 16 mm
Panne en bois : 8,5 mm

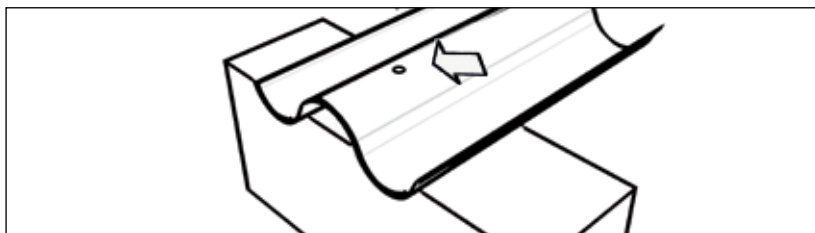



2 Visser les vis à double filetage

- ⚠** Pour la vis à double filetage M10 :
Profondeur générale de vissage : 60 mm
Pour la vis à double filetage M12 :
Profondeur générale de vissage : 100 mm

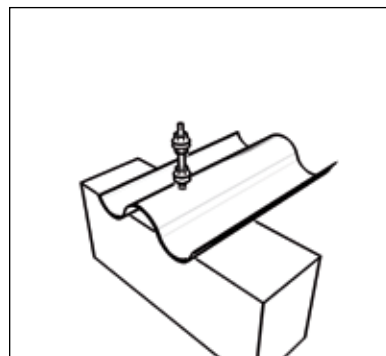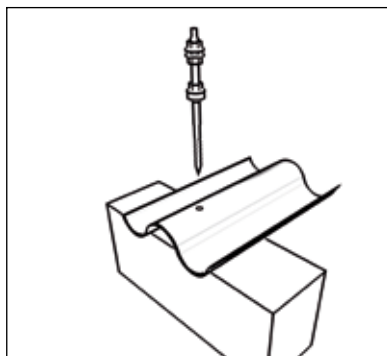



3 Serrer les joints d'étanchéité

- Serrer le joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM avec écrou de bride jusqu'à ce que le joint soit légèrement comprimé.

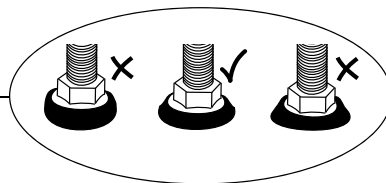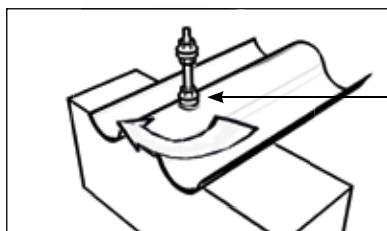



4 Monter l'embout KlickTop

- Enlever l'écrou supérieur.
- Régler la hauteur selon les besoins à l'aide de l'écrou situé au milieu.
- Poser au-dessus l'embout KlickTop.
- Visser légèrement l'écrou supérieur.

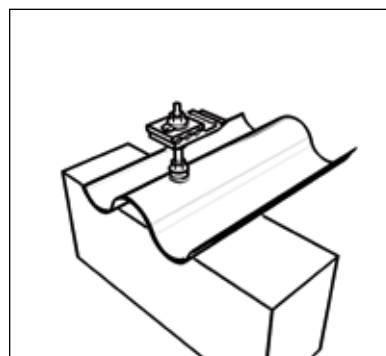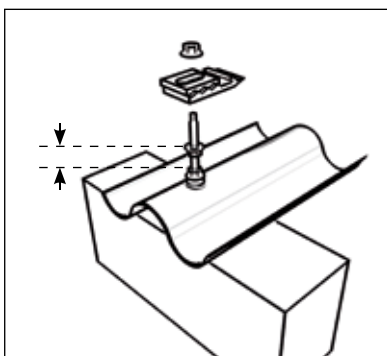

5 Connexion

- Poser le profilé dans l'élément KlickTop de manière à ce que le chemin inférieur du profilé s'accroche.
- Visser à fond l'écrou supérieur.

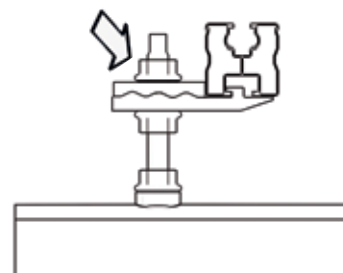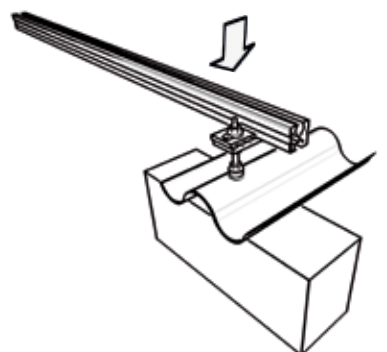

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant nos systèmes sur notre site internet : www.schletter.fr dans la rubrique Téléchargement sous Systèmes de montage solaire.