


# Matériel

(pour fixation d'un profilé de lestage sur équerre)




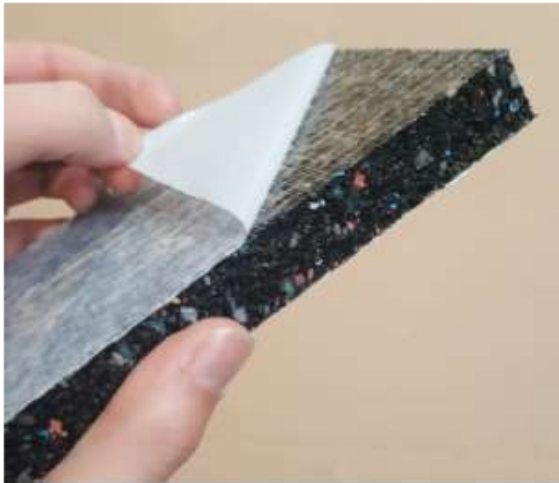

1. Décoller l'adhésif du tapis de protection.



2. Placer les tapis de protection sous le profilé de lestage (sur la partie plate). On compte 2 tapis de protection par profilé.

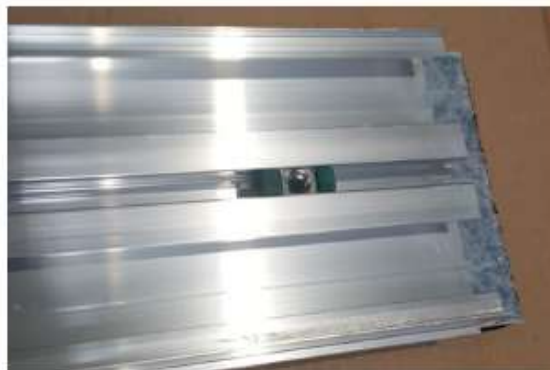

3. Faire coulisser le klickn et l'écrou carré M8 dans la rainure du profilé de lestage.



4. Poser l'équerre préalablement assemblée sur le profilé de lestage (trous oblong) vers le bas.



5. Insérer la vis M8x20 dans l'écrou M8 bloqué dans le profilé.  
Ne pas oublier de positionner la rondelle M10 pour bloquer la vis.

Visser.

Réitérer l'opération pour le 2<sup>ème</sup> profilé de lestage (on fixe 2 profilés de lestage par équerre), un à l'avant et un à l'arrière de l'équerre.