



Mise en position des kits blo-béton sous les équerres Schletter


Référence Article: 159000-027

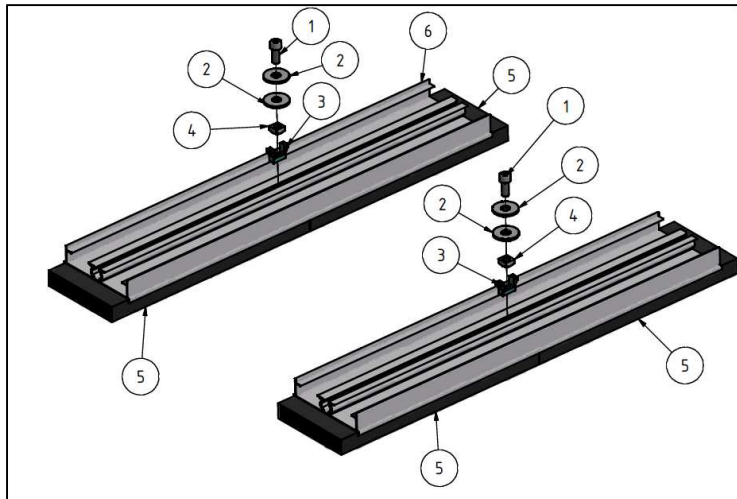


- 1- Encollez les tapis de protection (5) sous les coupes de rails Flatgrid (6). Deux tapis par coupe de rail. Pour se faire retirer le film protecteur et appliquer le tapis de protection sous le FlatGrid. Les tapis dépasseront de 25mm de part et d'autre du rail.

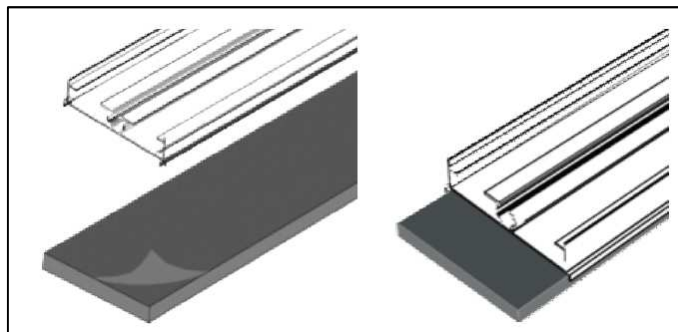


- 2- Insérez le klikin vert (3) et l'écrou carré M8 (4) dans la gorge au centre du rail Flatgrid.

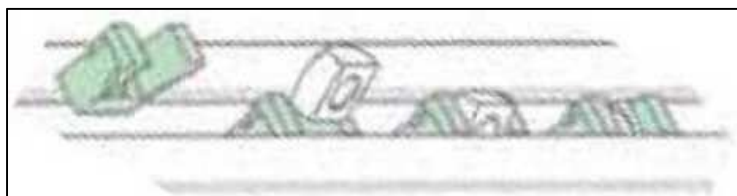

- 3- Posez l'équerre sur le rail Flatgrid perpendiculairement au-dessus de l'écrou avec deux rondelles (2) entre le Flatgrid et l'équerre. Les perçages de l'équerre se trouvant au-dessus de l'écrou.

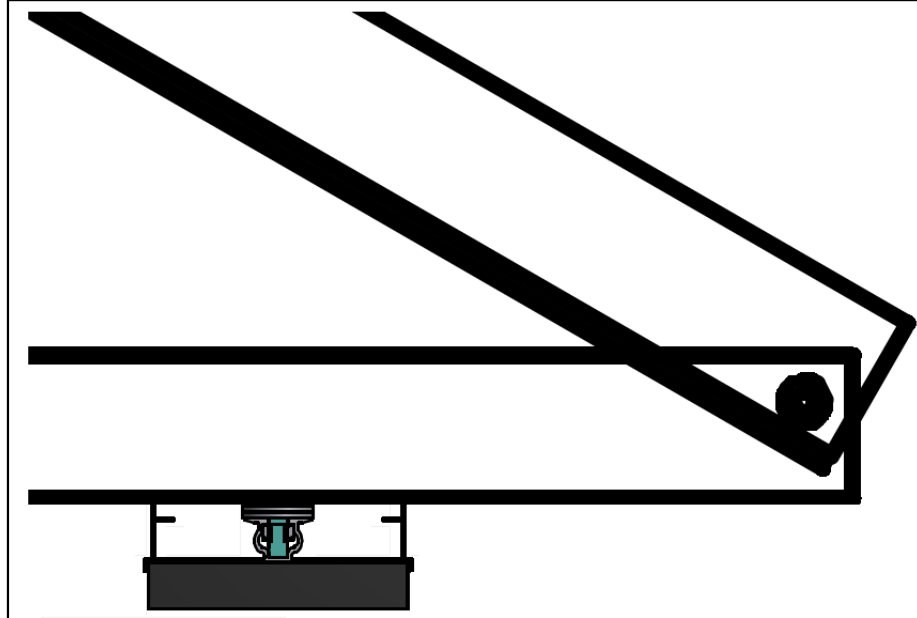

- 4- Fixer le kit à l'aide d'une 3^{ème} rondelle ou de la rondelle carrée normalement fournie avec l'équerre et de la vis à tête hexagonale M8x20 (1)

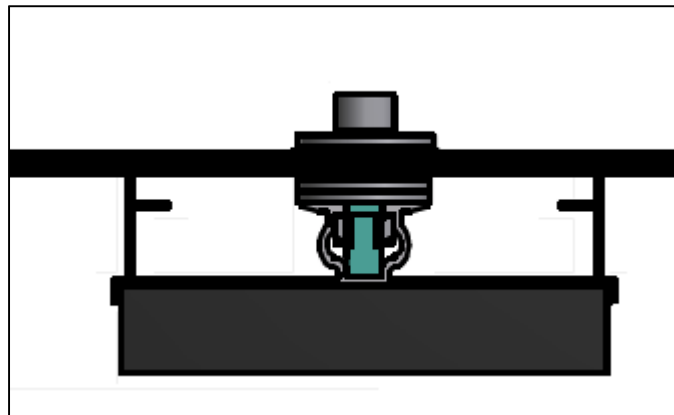

Note : D'autre type de rondelle standard du commerce peuvent tout à fait convenir pour cet usage. Si la 3^{ème} rondelle manque il est possible de monter le système avec une rondelle de chaque côté de l'équerre (1 seule en dessous alors).